


**DUPLI DATA**

NUMÉRIQUEMENT VOTRE

LES QUESTIONS SUR  
**LA POSE DU**  
**MICROPERFORÉ**

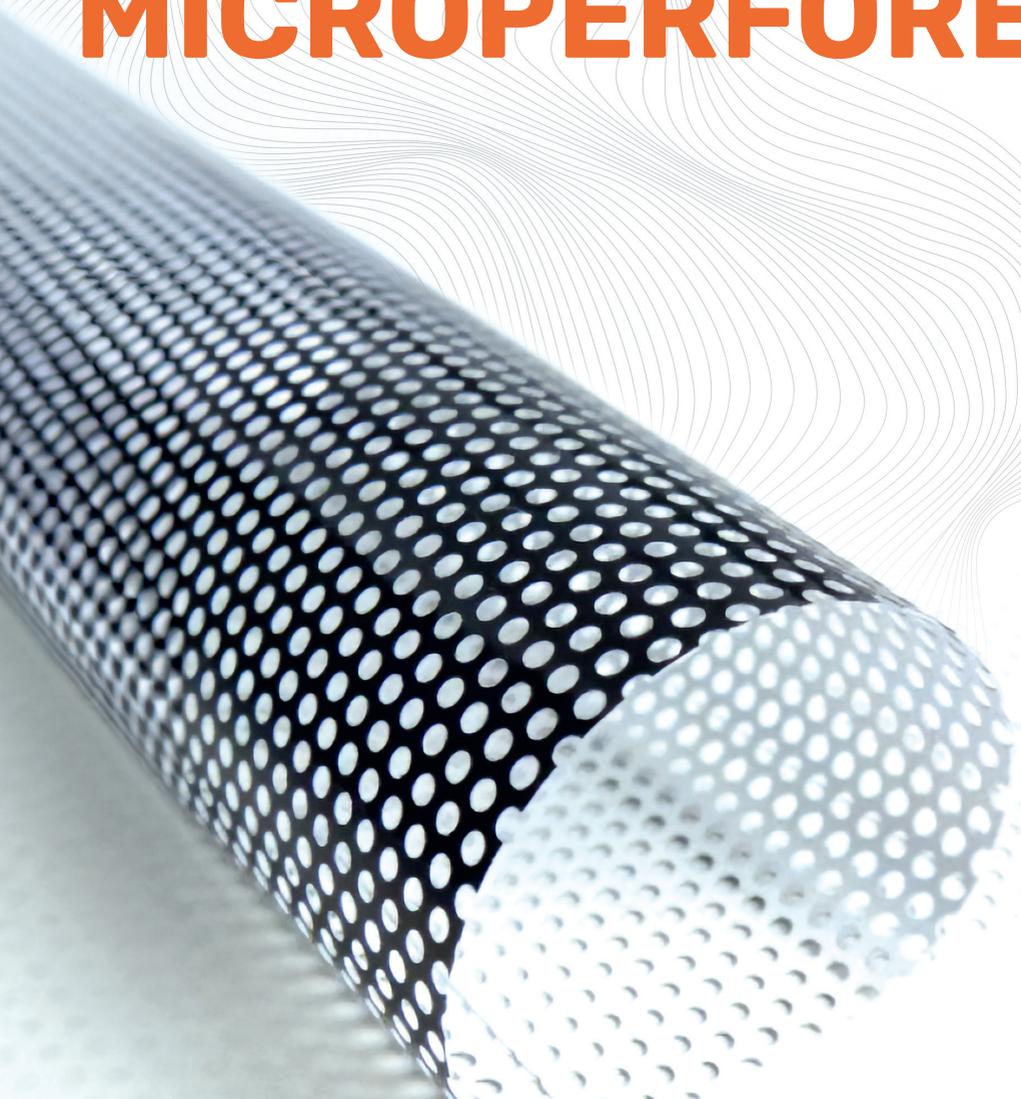

## **COMMENT NETTOYER LA VITRE ?**

Avant la pose, veillez à bien nettoyer la vitre avec de l'eau savonneuse sans oublier les angles et surtout ne jamais utiliser de produit à base d'alcool.

## **À QUELLE TEMPÉRATURE POSER ?**

L'application doit se faire à sec sur une surface propre, sèche et à une température entre 5°C et 32°C.

Par temps froid, la surface froide peut retarder l'adhésion du film sur la vitre, appliquez donc le film en milieu de journée.

Par temps chaud, une surface trop chaude entraînera une adhésion plus rapide et un risque d'élongation du film, appliquez donc le film le matin.

## **COMMENT POSER DU FILM MICROPERFORÉ ?**

Pour enlever le Double Liner, il est conseillé de le retirer sur un angle de 90° sans exercer ni force ni vitesse.

Collez le film sur la vitre en laissant toujours 2mm de retrait tout autour, par rapport au joint, pour éviter l'infiltration d'eau.

Pour les raccords, la pose par chevauchement (5mm à 1cm) est plus facile. Si vous posez du film microperforé polymère, qui n'a pas de restraint, le bord à bord est plus esthétique.

## **COMMENT DÉPOSER DU FILM MICROPERFORÉ ?**

Pour déposer le film de la vitre, il est préconisé une chauffe de 35°C au décapeur ou l'utilisation d'un produit nettoyant.

## **QUELQUES PRÉCISIONS DE POSE SUR VÉHICULE**

Pour une vitre bombée (ex : pare-brise arrière), utilisez un film microperforé polymère adapté aux surfaces 2D; le film microperforé monomère est préconisé pour les surfaces planes.

Pour une utilisation à long terme, utilisez une lamination afin de protéger le film de l'essuie-glace, du nettoyage et éviter la présence de saletés dans les trous. (L'essuie-glace doit être désactivé quand il n'y a pas de lamination)

La pose doit être faite du haut vers le bas en déroulant le liner par bande; surtout ne pas poser du centre vers les extérieurs.

**CONSULTEZ-NOUS POUR LES ACCESSOIRES DE POSE**

